

# Vantage Connect®

Pour Vantage Pro2<sup>™</sup>, Vantage Pro2 Plus<sup>™</sup>,

Vantage Vue® & Weather Envoy™

Référence produit 6620



Davis Instruments, 3465 Diablo Avenue, Hayward, CA 94545-2778 U.S.A. • 510-732-9229 • www.davisnet.com

# **( É** EC-Déclaration de conformité

#### **Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive)**

Fabricant / Personne responsable: Davis Instruments

Perry Dillon ,Ingénieur de conformité

Addresse: 3465 Diablo Ave., Hayward, CA 94545 USA

Déclare que le produit

Vantage Connect, modèles 6620OV, 6620CG, 6620SOV, 6620CS et 7315.234

#### Est conforme aux exigences essentielles de

De l'article 3 de la directive R&TTE 1999/5/EC , s'il est utilisé pour l'usage prévu et que les normes suivantes ont été appliquées:

- Health (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
   Applied standard(s)(EC recommendation 1999/519/EC)
- Safety (Article 3.1.a of the R&TTE Directive)
   Applied standard(s)(EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011)
- 3. Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the R&TTE Directive) Applied standard(s)EN301489-1, V1.8.1, EN301489-7, V1.3.1,
- Efficient use of the radio frequency spectrum (Article 3.2 of the R&TTE Directive) Applied standard(s)EN301511, V9.0.2


La documentation technique relative à l'équipement ci-dessus est disponible à:

Davis Instruments at 3465 Diablo Ave, Hayward CA 94545

# Déballage du Vantage Connect (6620)

Vantage Connect vous permet d'envoyer automatiquement les données d'une station météo Davis Vantage Pro2 TM, Vantage Vue ® ou un autre transmetteur compatible Vantage Pro2 sur le site WeatherLink.com via le réseau cellulaire (GSM/Téléphonie mobile). Avec votre compte WeatherLink.com et un forfait d'envoi de données, vous pouvez recevoir des e-mails d'alarme lorsque les conditions météorologiques prédéfinis se produisent; visualiser des données sur internet ou via un smartphone, ou même télécharger des données sur votre PC avec le logiciel WeatherLink ®.


# Contenu du carton

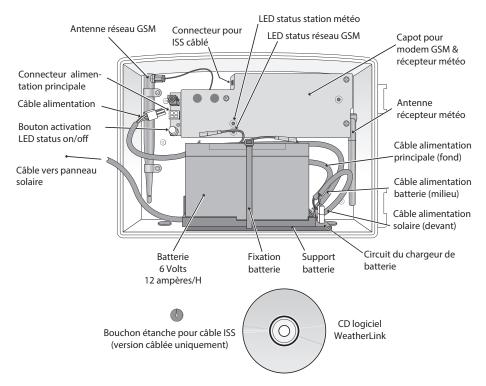

Le carton contiens le matériel suivant:

- Vantage Connect dans son coffret étanche équipé d'un panneau solaire 5 watts
- CD logiciel WeatherLink

Accessoires d'installation (ci-dessous)

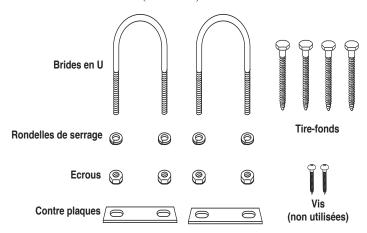

# **Conditions requises**

- Une suite de capteurs (ISS) Vantage Pro2 ou Vantage Vue ou une autre station auxiliaire Vantage Pro2 (vendu séparément)
- Zone d'installation couverte par un opérateur GSM/GPRS
- Abonnement Vantage Connect (vendu séparément)

# Inscrivez et configurez votre Vantage Connect

# Achetez un abonnement Vantage Connect

Le Vantage Connect doit être associé à un abonnement annuel : 6632A, 6634A ou 6636A. Chaque abonnement offre une fréquence d'envoi des données différente (5, 15 ou 60 minutes). Pour plus d'informations contactez votre revendeur. Après avoir acheté votre abonnement, vous recevrez par email un code d'activation qui va vous permettre d'enregistrer votre Vantage Connect sur le réseau WeatherLink.com.

# Inscription via internet

Remarque: Enregistrez votre Vantage Connect sur internet et attendez 5 à 10 minutes AVANT de le mettre sous tension pour éviter d'avoir un retard pour l'envoi des données. Si vous avez déjà allumé le Vantage Connect avant d'enregistrer votre compte, déconnectez l'alimentation, faites votre inscription, puis rebranchez l'alimentation.

- Quand vous recevrez l'email avec le code d'activation, suivez les instructions contenues dans cet email. (Ou, allez sur www.weatherlink.com; cliquez sur Register. Sélectionnez l'option Vantage Connect.)
- 2. Lisez et acceptez les Conditions d'utilisation.

- Recopiez les codes DID et KEY situés sur l'autocollant apposé sur la couverture de ce mode d'emploi et sur l'autocollant à l'intérieur du Vantage Connect.
- Créer et entrez un nom d'utilisateur et mot de passe, entrez votre adresse email pour créer un nouveau compte utilisateur.



Remarque: Votre nom d'utilisateur fera partie de l'URL de votre page web. Par exemple, si votre nom d'utilisateur est JeanMartin, votre URL sera:

www.weatherlink.com/user/JeanMartin

- 5. Entrez votre fuseau horaire et indiquez vos préférences pour l'heure d'été.
- 6. Entrez le code d'activation que vous avez reçu par email.
- 7. Cliquez sur Continue with Registration.
- 8. Acceptez les Conditions d'utilisation.
- 9. Cliquez sur Create Account.

# Configurez et installez votre Vantage Connect

Vous aurez besoin de connaître les ID de transmission de chaque station avant de configurer votre Vantage Connect.

Suivez les instructions suivantes pour accéder à la configuration:

#### 1. Stations et unités de mesure

- Entrez les ID de transmission des stations qui vont transmettre vers le Vantage Connect (8 ID maxi). Choisissez le type de station. (Par exemple, Vantage Pro2 : ID 1, station mesure du sol : ID 2.) Si vous utilisez des répéteurs, cochez la case « Enable Repeaters» et choisissez l'ID du dernier répéteur pour chaque station qui utilise un répéteur.
- Choisissez vos unités de mesure préférées.
- Cliquez sur Save.

seront réunies.

#### 2. Paramètres de l'appareil

- Pour des données de pression atmosphérique plus précises, indiquez l'altitude à laquelle votre Vantage Connect sera installé et ajustez la valeur mesurée avec les données de la station Météo France la plus proche.
- Sélectionnez le modèle de l'anémomètre et du pluviomètre.
- Pour une plus grande précision du cumul des précipitations, entrez le total des précipitations à partir du début de l'année jusqu'au jour de l'installation.
   Consultez la station Météo France la plus proche pour plus d'informations.
- Alarmes (en option): Réglage des alarmes en fonctions des données météo (Maxi & mini).
   Le Vantage Connect enverra jusqu'à 20 (en comptant à la fois l'activation et la désactivation) notifications d'alarme par jour lorsque les conditions


- Si nécessaire, vous pouvez calibrer la température, l'humidité, et la direction du vent. (Soyez prudent lorsque vous décidez de calibrer; Les stations météo Davis sont calibrées en usine avec précision et peuvent ne pas correspondre à des données moins précises : Données vues à la télévision ou sur internet) Entrez la valeur de la compensation que vous voulez pour la température ou l'humidité. Par exemple, si vous pensez que vos données de température extérieure sont toujours 2°C trop faible, entrez +2. Si vous pensez que les données sur l'humidité extérieures sont systématiquement 5% trop élevées, entrez -5. Vous devez calibrer la direction du vent si votre anémomètre ne peut pas être monté de telle sorte que le bras pointe vers le nord. Indiquez la direction vers laquelle pointe le bras de 1 ° à 359 °.
- · Cliquez sur Save.
- 3. Effacer les maxis et les minis. Pour effacer tous les maxis et les minis qui ont été créés par erreur lors de l'installation du matériel, par exemple : Vitesse du vent & basculement des augets du pluviomètre. Cliquez sur Clear Selected Data ou, si vous n'avez de données erronées, cliquez sur Cancel.
- 4. **Mon compte**. Entrez les informations de votre compte.
  - Entrez votre ville, état, pays, latitude et longitude.
  - Entrez un nom pour votre station (ce sera le titre de votre page Web)
  - Choose a station type from the pull-down menu
  - Choisissez un type de station dans le menu déroulant
  - Cochez la case "Keep" My Weather "private" si vous ne voulez pas que vos données météo soient disponibles au public sans un mot de passe. (Aucune information personnelle n'apparaît sur cet écran.)
- 5. Cliquez sur Save.
- 6. Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment en vous connectant à votre compte et en cliquant sur My Account, puis sur [edit] (pour modifier les informations de compte ou pour changer votre mot de passe), ou, dans la case My device: Edit Configuration, Edit Settings, ou Manage Stored Data.

Remarque: Ces paramètres et ces configurations seront envoyés au Vantage Connect lors de la première mise en service. Les modifications seront ensuite envoyées à votre page WeatherLink.com à la prochaine mise à jour. Ainsi, les modifications apparaîtront sur votre page après au moins 2 intervalles d'envois de données. (Intervalles des envois de données 5, 15 ou 60 minutes selon votre abonnement). Avec un trafic réseau élevé, cela peut prendre plus longtemps.

# Préparation pour l'installation


Retirez tous les cartons et les matériaux d'emballage de l'intérieur de l'abri. (N'oubliez pas de retirer le carton derrière la batterie).

Avant de procéder à l'installation, assurez-vous que le câble d'alimentation principal est débranché de la prise d'alimentation principale.

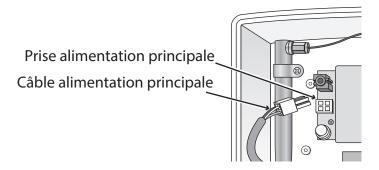

#### Connecter la batterie

Le Vantage Connect est livré avec un câble de batterie (le câble rouge, positif) débranché pour éviter que la batterie ne se décharge. Branchez le câble rouge sur la borne rouge.

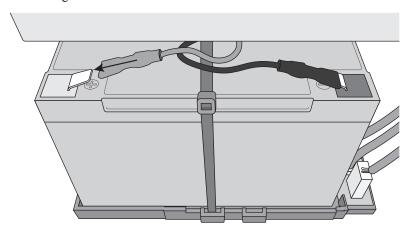

# Installer le Vantage Connect

Si vous n'avez pas déjà configuré votre ISS ou votre station auxiliaire, faites-le en premier. (Consultez le mode d'emploi fourni avec votre ISS ou votre station auxiliaire.)

# Fixer le coffret du Vantage Connect


Choisissez un emplacement pour votre Vantage Connect. Il peut être monté sur mât ou une surface plane tel qu'un mur ou un poteau en bois. Le coffret doit être installé à portée de transmission de votre ISS. (Maximum 300 mètres, a vue.)

Il est important que le coffret soit monté de sorte que le panneau solaire reçoive la plus grande quantité de rayonnement solaire – le panneau solaire doit être orienté au sud (dans l'hémisphère nord) ou au nord (dans l'hémisphère sud).

Astuce: Le montage de l'abri peut être plus facile si elle est faite par deux personnes.

## Montage sur une surface plane


Fixez l'abri sur la surface de montage à l'endroit désiré en utilisant les tirefonds et les contre plaques comme indiqué ci-dessous. Utilisez un crayon ou une pointe pour marquer l'emplacement du trou.

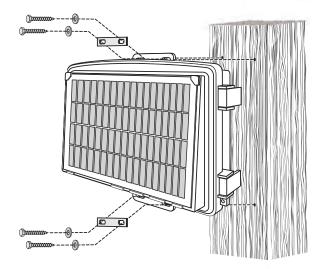

# Montage sur un tube

Fixez le Vantage Connect sur un tube d'un diamètre extérieur de 21 à 27 mm en utilisant les brides en U, les contre plaques, les rondelles et les écrous fournis.


Remarque: Pour le montage sur des tubes de plus grand diamètre, il est possible d'utiliser des brides avec un filetage de 8 mm 5/6" et un diamètre extérieur de 61 mm (non fourni).

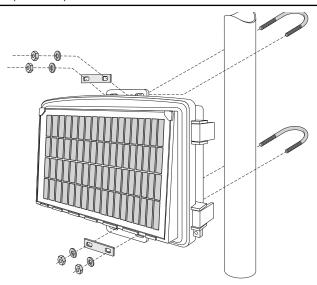

# Mise sous tension

Remarque: Enregistrez votre Vantage connect sur internet et attendez 5 à 10 minutes avant de le mettre sous tension pour éviter un retard dans le téléchargement des données. Si vous l'avez déjà mis sous tension avant de l'enregistrer, coupez l'alimentation du Vantage Connect, inscrivez-vous, puis remettez sous tension.

- Si vous utilisez le Vantage Connect avec un ISS câblé, retirez le joint de l'un des trous dans le fond de l'abri. Faites passer le câble ISS dans le trou. A l'extérieur du coffret, installez le bouchon étanche sur le câble. Connectez le câble sur le connecteur pour ISS câblé.
- 2. Branchez le câble d'alimentation principal sur le connecteur. Vous devriez entendre deux bips.

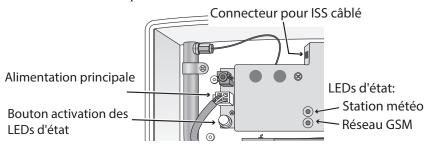

Le Vantage Connect va maintenant commencer à recevoir à la fois le signal radio de la station météo ainsi que le signal GSM. Vous serez en mesure d'observer cela en regardant les LED d'états.

- Lorsque le Vantage Connect est à la recherche de signaux, les LED clignotent.
   Le voyant d'état de la station météo (en haut) clignote en vert. Le voyant d'état du modem GSM (en bas) clignote en bleu.
- Lorsque les signaux sont reçus, les voyants cessent de clignoter et restent allumés.
   Lorsque les voyants sont allumés en permanence : verts (station météo) et bleu (réseau cellulaire), la station a acquis les deux signaux, est connecté et fonctionne normalement
- Après quelques minutes, les LED d'états vont s'éteindre.

Si il y a une erreur de connexion, les voyants clignotent rapidement. Leur comportement indique le type d'erreur. Voir Dépannage à la page 9.

Remarque: Les LED peuvent être réactivés en appuyant sur le bouton bleu. Après avoir appuyé sur le bouton, attendre jusqu'à 30 secondes pour que les LED se réactivent.

# Accès aux données

Une fois que votre Vantage Connect est enregistré sur le réseau, alimenté et connecté aux signaux, il va commencer à envoyer les données sur le serveur. Les données sont envoyées vers votre page sur WeatherLink.com ainsi que les maxis et les minis du jour. La page "My Weather" affiche les dernières données envoyées par le Vantage Connect. (5, 15 ou 60 minutes, selon votre abonnement.)

Remarque: Il faut 2 minutes pour que les données reçues à partir du Vantage Connect soient traitées sur le site internet. Par exemple, si vous avez un abonnement 5 minutes, les données reçues à 12h05 apparaîtront sur le site internet à 12h07.

# Télécharger les données du réseau WeatherLink sur le PC

Vous pouvez télécharger vos données stockées en ligne sur votre PC via le logiciel WeatherLink et utiliser WeatherLink pour créer des graphiques et des rapports. Le téléchargement peut se faire manuellement, ou vous pouvez configurer le téléchargement automatique dans le logiciel WeatherLink. Si vous choisissez le téléchargement manuel, n'oubliez pas que la quantité de données stockées sur le serveur dépend de l'intervalle de mise à jour de votre abonnement. Assurez-vous de télécharger dans le délai correspondant à votre abonnement, sinon les anciennes données seront perdues.

Abonnement	Capacité stockage	
5-minutes	1 mois	
15-minutes	3 mois	
60-minutes	1 année	

Pour mettre en place un lien de communication entre le logiciel WeatherLink et votre compte WeatherLink.com, vous devez d'abord configurer le logiciel.

- 1. Installez le logiciel WeatherLink à partir du CD fourni.
- Démarrez WeatherLink.
- Dans le menu déroulant Files, choisissez New Station... Entrez un nom pour la base de données qui va stocker les données de la station.
- 4. À l'invité, cliquez sur **Yes** pour démarrer l'assistant de configuration.
- 5. Configure weather station: Entrez les informations de configuration.
- Set Communication Port: Sélectionnez TCP/IP, cliquez sur Web Download
  et ensuite entrez l'identifiant et le mot de passe du compte weatherlink.com.
- 7. Choisissez les unités des données météo
- 8. Vous pouvez configurer le téléchargement automatique. Pour utiliser les téléchargements automatiques, l'ordinateur doit toujours être allumé et le logiciel en fonctionnement. Cliquez sur **Download At** et choisissez un intervalle de téléchargement (d'une fois par jour à une fois par heure).

Pour télécharger manuellement: Dans le logiciel WeatherLink, dans le menu Fichier, sélectionnez **Download** pour télécharger les données.

Conseil: Consultez les fichiers d'aide du logiciel pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctionnalités du logiciel WeatherLink.

# Configurer une alarme par E-mail

Quand une alarme est déclenchée, elle s'affiche sur votre page récapitulative sur le site WeatherLink.com. Vous pouvez également configurer un envoi des alarmes par email. Vous recevrez un e-mail quand une alarme débute et un autre e-mail quand l'alarme se termine. Vous pouvez recevoir jusqu'à 20 e-mails par jours : une e-mail de début d'alarme et un e-mail de fin d'alarme (de minuit à minuit).

1. Connectez-vous à compte WeatherLink.com et cliquez sur My Account.

Remarque: Configurez les alarmes d'abord, si vous ne l'avez pas déjà fait. Dans **My Device**, cliquez sur Edit Setting. Cliquez sur le + de **Station Alarms**. Définissez les alarmes pour les conditions maxi et mini. Cliquez sur **Save**.

- 2. Cliquez sur **Emails-Setting** sur le haut de la page.
- Entrez l'adresse e-mail à laquelle les notifications d'alarme doivent être envoyées. Assurez-vous que la case "Enable" est cochée.
- 4. Cliquez sur Save Changes.

# Résolution des problèmes

#### ? Comment puis-je savoir si la tension de la batterie est trop faible?


Notre serveur va surveiller la batterie et déclencher une alerte par e-mail si la tension de la batterie atteint un niveau critique (environ 14 jours d'autonomie). L'e-mail sera envoyé à l'adresse e-mail du compte weatherlink.com ainsi qu'à l'adresse e-mail d'alarme (si l'adresse d'alarme à été configurée).

- **?** Dans une zone de faible luminosité. Puis-je ajouter un autre panneau solaire? Oui. Vous pouvez ajouter un panneau solaire supplémentaire (Réf : 6616).
- ? Puis-je ajouter une autre batterie? Puis-je recharger la batterie sur secteur?

  Oui. Vous aurez également besoin d'un coffret (Réf : 6618) dans lequel monter la batterie supplémentaire. Contactez le support technique pour les pièces et les instructions sur l'ajout de batteries. Vous pouvez également utiliser l'alimentation secteur pour recharger la batterie. Consultez la page 13.

# ? Les LEDs d'état ne clignotent pas.

Assurez-vous que le cordon d'alimentation est connecté. Si l'alimentation est branchée et le voyant est toujours éteint, appuyez sur et relâchez le bouton bleu comme indiqué sur le schéma. Il peut se passer jusqu'à 30 secondes pour que les voyants s'allument. Si les voyants sont toujours éteints, essayez de redémarrer de votre Vantage Connect (débranchez le câble d'alimentation principal, attendez une minute, puis rebranchez-le). Si les LED ne s'allument toujours pas, contactez le support technique.

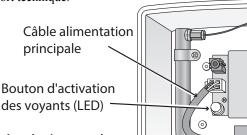

# ? Aucune donnée n'est envoyée.

Essavez ces solutions:

- Vérifiez que les LED de statut indiquent un fonctionnement normal, sinon cela indique que l'appareil n'est pas enregistré sur le réseau.
- Vérifiez l'alimentation de la station météo. Assurez-vous que tous les câbles sont bien branchés
- Mesurez la tension de la batterie avec un voltmètre.
- Redémarrez en débranchant le câble d'alimentation principal, attendez une minute, puis rebranchez le câble.

Si les données sont toujours pas envoyées, contactez le support technique.

# ? Comment puis-je accéder à mes données si je suis sur le site d'installation mais que je n'ai pas de PC avec une connexion internet?

Si vous avez besoin de toute urgence d'accéder à vos données météo sur le site distant, mais sans accès à un ordinateur avec une connexion Internet, vous pouvez connecter un ordinateur portable directement au Vantage Connect et télécharger tous les fichiers d'archives de la mémoire à l'aide du logiciel WeatherLink fourni. Vous aurez besoin d'un câble d'interface. Contactez le support technique pour demander un câble d'interface Vantage Connect.

## ? Puis-je remplacer la batterie?

Oui. Le Vantage Connect est livré avec une batterie conçue pour charger à des températures aussi basses que -20°C. Si votre installation est dans un endroit avec des températures plus basses, il faut remplacer la batterie par une batterie Davis, réf:

7011.025. Si votre installation est dans un climat plus chaud, vous pouvez remplacer la batterie par une 6 volts, 12 Ah, la batterie avec cellules en gel ne se charge qu'à des températures supérieures à 0 ° C. Consultez la page 13. (Avec une autre batterie, votre Vantage Connect peut fonctionner jusqu'à -40°C)

## ? Mon voyant d'état clignote.

Les deux voyants LED indiquent l'état de la connexion. Ils clignotent lorsque le Vantage Connect est à la recherche d'un signal de la station météo (LED supérieure) ou un signal GSM (LED inférieure). Une fois le signal détecté, la LED s'allume pendant quelques minutes. Il peut se passer plusieurs minutes pour recevoir tous les signaux.

Si il y a une erreur dans la réception d'un signal, les voyants d'état clignotent pour indiquer le type d'erreur. Par exemple, si le voyant d'état GSM (en bas) clignote, et le voyant clignote du haut deux fois, fait une pause, puis clignote deux fois, à plusieurs reprises, la force du signal GSM est faible. Utilisez les tableaux cidessous pour déterminer quelle erreur est indiquée pour contacter le support technique.

Status de la station météo: Normal				
Comporten	nent des voyants		Ce qu'il faut faire	
LED du bas (GSM)	LED du haut (Station Météo)	Indication		
	Clignote en vert et s'éteint	Recherche du signal de la station météo	Attendre la prochaine étape	
	Vert fixe	Réception données météo Fonctionnement normal	Rien à faire	

Status du signal GSM: Normal					
Comportement d	es voyants				
LED du bas (GSM)	LED du haut (Station Météo)	Indication	Ce qu'il faut faire		
Clignote lentement en bleu et s'éteint		Recherche du signal GSM	Attendre la prochaine étape		
Blue fixe		Enregistré sur le réseau GSM	Rien à faire		

Messages d'erreurs						
Comportemen	nt des voyants	loodt and an	0 1115 45			
LED du bas (GSM)	LED du haut (Station Météo)		Ce qu'il faut faire			
Clignote rapidement en bleu et s'éteint, tandis que le voyant supérieur rouge clignote pour indiquer le code d'erreur. Le voyant fait une pose et reprend son cycle.	Clignote une fois en rouge fait une pose et reprend son cycle	Pas de signal GSM	Installer le Vantage Connect à un autre emplacement.			
	Clignote deux fois en rouge fait une pose et reprend son cycle	Signal GSM faible	Le Vantage Connect peut fonctionner à cet endroit, mais il est conseillé de le déplacer si possible.			
	Clignote en rouge un certain nombre de fois (entre 3 et 10)	Erreur de cellule. Le nombre de clignotements indique le numéro de code d'erreur.	Contacter le support technique et indiquer le code d'erreur.			
Clignote rapidement en bleu	Clignote alternativement en vert et en rouge	Le système à rencontré un problème et va redémarrer.	Attendre le redémarrage			
Clignote lentement en bleu	Siternativement en		Attendre; Cela peut prendre plusieurs minutes.			
	Rouge fixe	Erreur de réception du signal de la station météo.	Contacter le support technique			

# Contacter le service technique

Pour des questions concernant l'installation ou le fonctionnement de votre Vantage Connect, s'il vous plaît contactez le support technique. Nous serons heureux de vous aider.

Internet www.meteo-shopping.fr

E-mail contact@meteo-shopping.fr

**Telephone** 02 97 75 50 67

# Caractéristiques

#### General:

# Annexe: Utilisation d'une alimentation secteur pour recharger la batterie

Si votre installation est dans une zone de faible ensoleillement ou une zone avec de longues périodes de temps où les températures restent en dessous de -20 ° C, la charge peut être neutralisé. Vous pouvez utiliser en option Kit Chargeur de Davis, Référence 6710, pour charger la batterie. Le kit vous permet de remplacer l'alimentation par le panneau solaire. L'adaptateur dispose d'une entrée universelle (100-240V, 50-60 Hz) et fonctionne n'importe où dans le monde. (Un adaptateur de prise secteur peut être nécessaire pour une utilisation dans certains pays.) Dans un environnement froid, vous devez placer le Vantage Connect dans un environnement plus chaud (au-dessus -20 ° C) pour charger la batterie avec le Kit Chargeur 6710.

#### TRADUCTION

Cette documentation a été traduite par la société SARL DREANO détentrice du site internet http://www.meteo-shopping.fr/. Toute reproduction même partielle de cette documentation traduite est strictement interdite. La redistribution de cette documentation est aussi interdite.

# Vantage Connect®

Références produit 6620, 6620C, 6620OV, 6620SOV, 6620G, 6620S, 6620COV, 6620CS, 6620CA, 6620CCA.

Document référence: 07395.325 Rev. E, Septembre 5, 2013

Utilisation avec Vantage Pro, Vantage Pro2, and Vantage Vue Consoles and Weather Envoy.

Vantage Connect<sup>®</sup>, Vantage Pro<sup>®</sup>, Vantage Pro2<sup>™</sup>, Vantage Vue<sup>®</sup>, WeatherLink<sup>®</sup> et Weather Envoy<sup>™</sup>sont des marques déposées de Davis Instruments Corp., Hayward, CA.



#### FCC Part 15 Classe B Avertissement

Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont concues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des of 82 interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil sous et hors tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par écrit par Davis Instruments peut annuler la garantie et annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

FCC ID: RI7GE865

IC: 5131A-GF865

Ce produit est conforme aux exigences essentielles de sécurité de la Directive EC EMC 2004/108/CE, la directive basse tension 2006/95/CE. Conforme à la norme EN300-220, EN301-489, EN301-511, EN-60950.

© Davis Instruments Corp. 2013. Tous droits réservés.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Le système de gestion qualité de Davis Instruments est certifié ISO 9001.

